

法面点検・管理用階段詳細図

土面アンカー設置タイプ（部材数量表）

W500 数量表			10m当り（斜距離）									
名称	規格	単位	15度	20度	25度	30度	1：1.5	35度	40度	45度	50度	
ジオ・ステップ 本体	GS-05-15D	枚	33									
	GS-05-20D	枚		32								
	GS-05-25D	枚			31							
	GS-05-30D	枚				29						
	GS-05-33D	枚					28					
	GS-05-35D	枚						28				
	GS-05-40D	枚							26			
	GS-05-45D	枚								24		
	GS-05-50D	枚									22	
角杭(スタート用)	□50×50×750L	本	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
メッキ鋼棒	Φ10×500L(800L※)	本	66	64	62	58	56	56	52	48※	44※	
SUS3-スロット	Φ3.8×57L	本	96	93	90	84	81	81	75	69	63	
SUS2-スロット	Φ5.5×90L	本	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

※45度と50度のメッキ鋼棒は800L使用

W600 数量表			10m当り（斜距離）									
名称	規格	単位	15度	20度	25度	30度	1：1.5	35度	40度	45度	50度	
ジオ・ステップ 本体	GS-06-15D	枚	33									
	GS-06-20D	枚		32								
	GS-06-25D	枚			31							
	GS-06-30D	枚				29						
	GS-06-33D	枚					28					
	GS-06-35D	枚						28				
	GS-06-40D	枚							26			
	GS-06-45D	枚								24		
	GS-06-50D	枚									22	
角杭(スタート用)	□50×50×750L	本	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
メッキ鋼棒	Φ10×500L(800L※)	本	66	64	62	58	56	56	52	48※	44※	
SUS3-スロット	Φ3.8×57L	本	96	93	90	84	81	81	75	69	63	
SUS2-スロット	Φ5.5×90L	本	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

※45度と50度のメッキ鋼棒は800L使用

W750 数量表			10m当り（斜距離）									
名称	規格	単位	15度	20度	25度	30度	1：1.5	35度	40度	45度	50度	
ジオ・ステップ 本体	GS-075-15D	枚	33									
	GS-075-20D	枚		32								
	GS-075-25D	枚			31							
	GS-075-30D	枚				29						
	GS-075-33D	枚					28					
	GS-075-35D	枚						28				
	GS-075-40D	枚							26			
	GS-075-45D	枚								24		
	GS-075-50D	枚									22	
角杭(スタート用)	□50×50×750L	本	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
メッキ鋼棒	Φ10×500L(800L※)	本	66	64	62	58	56	56	52	48※	44※	
SUS3-スロット	Φ3.8×57L	本	96	93	90	84	81	81	75	69	63	
SUS2-スロット	Φ5.5×90L	本	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

※45度と50度のメッキ鋼棒は800L使用


W1000 数量表			10m当り（斜距離）									
名称	規格	単位	15度	20度	25度	30度	1：1.5	35度	40度	45度	50度	
ジオ・ステップ 本体	GS-10-15D	枚	33									
	GS-10-20D	枚		32								
	GS-10-25D	枚			31							
	GS-10-30D	枚				29						
	GS-10-33D	枚					28					
	GS-10-35D	枚						28				
	GS-10-40D	枚							26			
	GS-10-45D	枚								24		
	GS-10-50D	枚									22	
角杭(スタート用)	□50×50×750L	本	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
メッキ鋼棒	Φ10×500L(800L※)	本	132	128	124	116	112	112	104	96※	88※	
SUS3-スロット	Φ3.8×57L	本	160	155	150	140	135	135	125	115	105	
SUS2-スロット	Φ5.5×90L	本	6	6	6	6	6	6	6	6	6	

※45度と50度のメッキ鋼棒は800L使用


W1200 数量表			10m当り（斜距離）									
名称	規格	単位	15度	20度	25度	30度	1：1.5	35度	40度	45度	50度	
ジオ・ステップ 本体	GS-12-15D	枚	33									
	GS-12-20D	枚		32								
	GS-12-25D	枚			31							
	GS-12-30D	枚				29						
	GS-12-33D	枚					28					
	GS-12-35D	枚						28				
	GS-12-40D	枚							26			
	GS-12-45D	枚								24		
	GS-12-50D	枚									22	
角杭(スタート用)	□50×50×750L	本	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
メッキ鋼棒	Φ10×500L(800L※)	本	132	128	124	116	112	112	104	96※	88※	
SUS3-スロット	Φ3.8×57L	本	160	155	150	140	135	135	125	115	105	
SUS2-スロット	Φ5.5×90L	本	6	6	6	6	6	6	6	6	6	

※45度と50度のメッキ鋼棒は800L使用


A部詳細図S=1：5

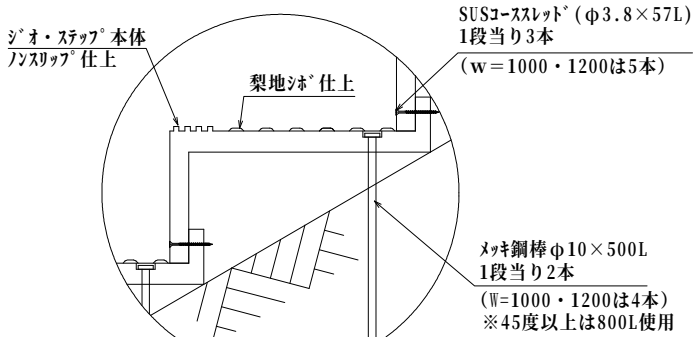

側面図S=1：10

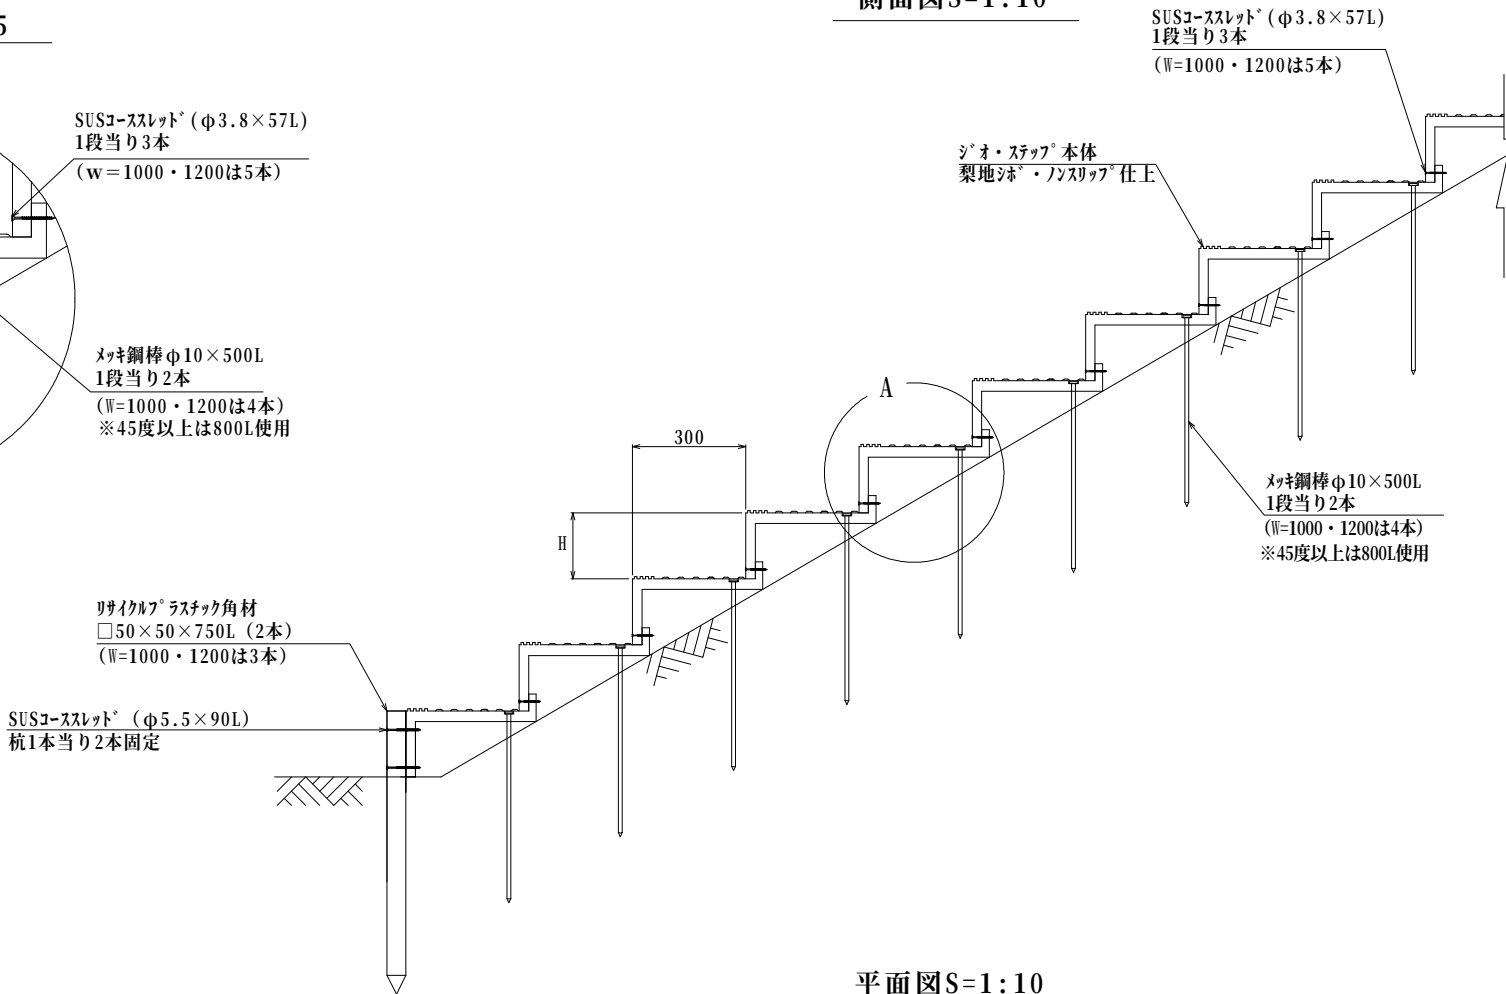

平面図S=1：10

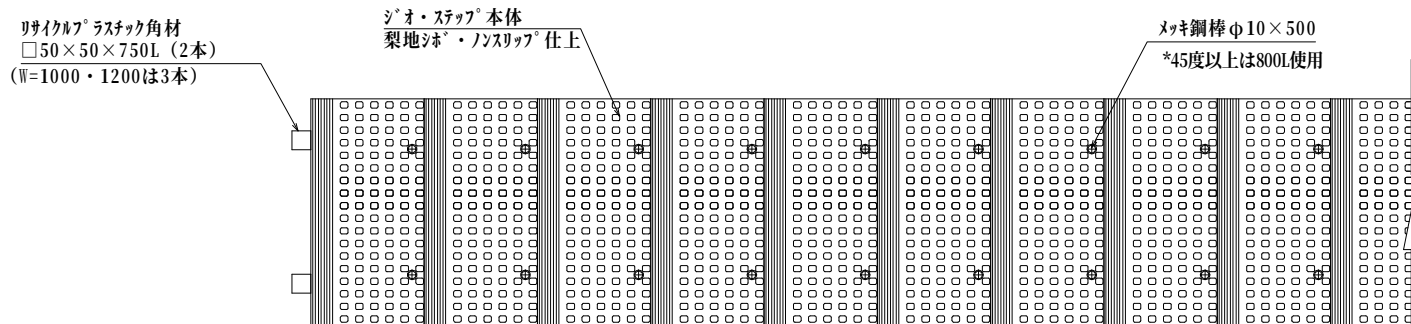

【特記】
※樹脂部はリサイクルプラスチック（エマーク認定品）
※賠償責任保険加入品
※ステップ 踏面は梨地シボ仕上げ、ノンスリップ加工とする。
※新技術情報提供システム（NETIS）登録製品とする。
※図面寸法は標準値、寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。

傾斜角度	H標準寸法
傾斜 15 ° 用	80mm
傾斜 20 ° 用	110mm
傾斜 25 ° 用	140mm
傾斜 30 ° 用	175mm
傾斜 1:15用	195mm
傾斜 35 ° 用	210mm
傾斜 40 ° 用	250mm
傾斜 45 ° 用	300mm
傾斜 50 ° 用	360mm

縮 尺	1/10	用 紙	A1
品 名	ジオ・ステップ®（Type-A）		
工 法	土面アンカー設置タイプ®		
YMM ヤマム 株 式 会 社			