

法面点検・管理用階段詳細図

岩盤面設置タイプ（部材数量表）

W500 数量表		10m当り（斜距離）									
名称	規格	単位	15度	20度	25度	30度	1：1.5	35度	40度	45度	50度
ジオ・ステップ 本体	GS-05-15D	枚	32								
	GS-05-20D	枚	1	31							
	GS-05-25D	枚		1	30						
	GS-05-30D	枚			1	28					
	GS-05-33D	枚				1	28				
	GS-05-35D	枚						28			
	GS-05-40D	枚							26		
	GS-05-45D	枚								24	
	GS-05-50D	枚									22
スタート固定板	30×40×90L	組	2	2	2	2					
スタート補助角材	□90×90×500L	本					1	1	1	1	1
角材	□90×90×2000L	本	10	10	10	10	10	10	10	10	10
アンカー・ボルト	M16×500L	組	30	30	30	30	32	32	32	32	32
SUSコ-スレッド	φ3.8×57L	本	96	93	90	84	81	81	75	69	63
SUSコ-スレッド	φ5.5×90L	本	136	132	128	120	116	116	108	100	92


W600 数量表		10m当り（斜距離）									
名称	規格	単位	15度	20度	25度	30度	1：1.5	35度	40度	45度	50度
ジオ・ステップ 本体	GS-06-15D	枚	32								
	GS-06-20D	枚	1	31							
	GS-06-25D	枚		1	30						
	GS-06-30D	枚			1	28					
	GS-06-33D	枚				1	28				
	GS-06-35D	枚						28			
	GS-06-40D	枚							26		
	GS-06-45D	枚								24	
	GS-06-50D	枚									22
スタート固定板	30×40×90L	組	2	2	2	2					
スタート補助角材	□90×90×600L	本					1	1	1	1	1
角材	□90×90×2000L	本	10	10	10	10	10	10	10	10	10
アンカー・ボルト	M16×500L	組	30	30	30	30	32	32	32	32	32
SUSコ-スレッド	φ3.8×57L	本	96	93	90	84	81	81	75	69	63
SUSコ-スレッド	φ5.5×90L	本	136	132	128	120	116	116	108	100	92

W750 数量表		10m当り（斜距離）									
名称	規格	単位	15度	20度	25度	30度	1：1.5	35度	40度	45度	50度
ジオ・ステップ 本体	GS-07S-15D	枚	32								
	GS-07S-20D	枚	1	31							
	GS-07S-25D	枚		1	30						
	GS-07S-30D	枚			1	28					
	GS-07S-33D	枚				1	28				
	GS-07S-35D	枚						28			
	GS-07S-40D	枚							26		
	GS-07S-45D	枚								24	
	GS-07S-50D	枚									22
スタート固定板	30×40×90L	組	2	2	2	2					
スタート補助角材	□90×90×750L	本					1	1	1	1	1
角材	□90×90×2000L	本	10	10	10	10	10	10	10	10	10
アンカー・ボルト	M16×500L	組	30	30	30	30	32	32	32	32	32
SUSコ-スレッド	φ3.8×57L	本	96	93	90	84	81	81	75	69	63
SUSコ-スレッド	φ5.5×90L	本	136	132	128	120	116	116	108	100	92


W1000 数量表		10m当り（斜距離）									
名称	規格	単位	15度	20度	25度	30度	1：1.5	35度	40度	45度	50度
ジオ・ステップ 本体	GS-10-15D	枚	32								
	GS-10-20D	枚	1	31							
	GS-10-25D	枚		1	30						
	GS-10-30D	枚			1	28					
	GS-10-33D	枚				1	28				
	GS-10-35D	枚						28			
	GS-10-40D	枚							26		
	GS-10-45D	枚								24	
	GS-10-50D	枚									22
スタート固定板	30×40×90L	組	2	2	2	2					
スタート補助角材	□90×90×1000L	本					1	1	1	1	1
角材	□90×90×2000L	本	10	10	10	10	10	10	10	10	10
アンカー・ボルト	M16×500L	組	30	30	30	30	33	33	33	33	33
SUSコ-スレッド	φ3.8×57L	本	160	155	150	140	135	135	125	115	105
SUSコ-スレッド	φ5.5×90L	本	204	198	192	180	174	174	162	150	138

W1200 数量表		10m当り（斜距離）									
名称	規格	単位	15度	20度	25度	30度	1：1.5	35度	40度	45度	50度
ジオ・ステップ 本体	GS-12-15D	枚	32								
	GS-12-20D	枚	1	31							
	GS-12-25D	枚		1	30						
	GS-12-30D	枚			1	28					
	GS-12-33D	枚				1	28				
	GS-12-35D	枚						28			
	GS-12-40D	枚							26		
	GS-12-45D	枚								24	
	GS-12-50D	枚									22
スタート固定板	30×40×90L	組	2	2	2	2					
スタート補助角材	□90×90×1200L	本					1	1	1	1	1
角材	□90×90×2000L	本	10	10	10	10	10	10	10	10	10
アンカー・ボルト	M16×500L	組	40	40	40	40	43	43	43	43	43
SUSコ-スレッド	φ3.8×57L	本	160	155	150	140	135	135	125	115	105
SUSコ-スレッド	φ5.5×90L	本	204	198	192	180	174	174	162	150	138


A部詳細図S=1：5

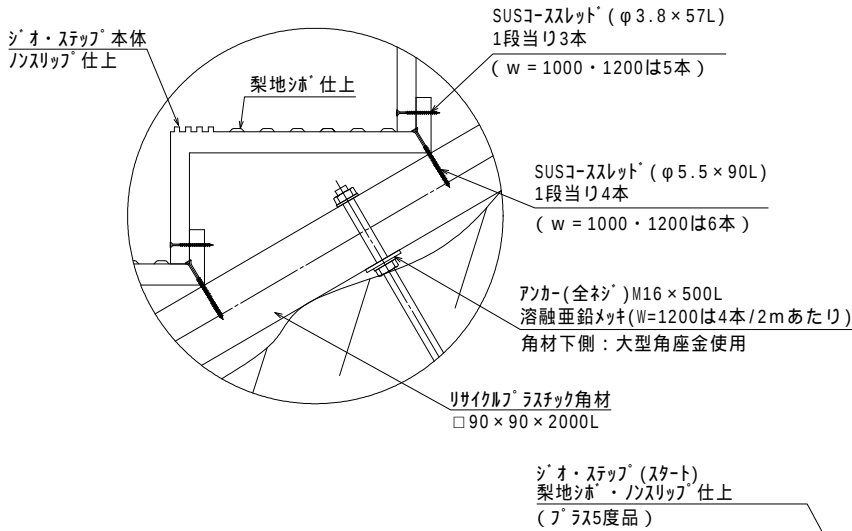

側面図S=1：10

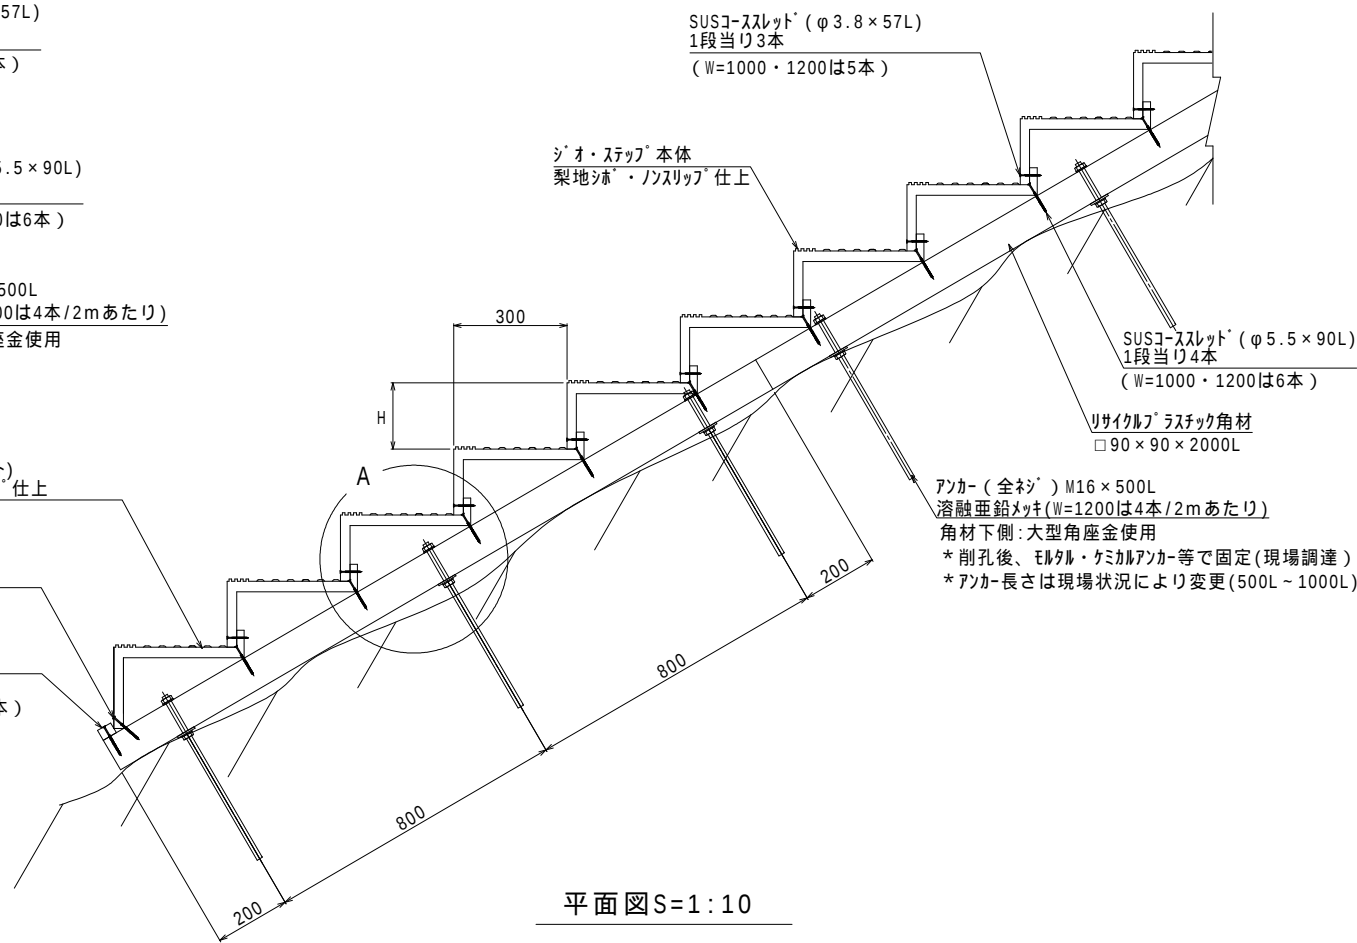

平面図S=1：10

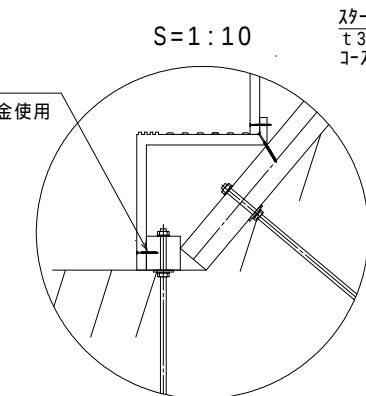

急傾斜又はガラス5度の階段を使用しない場合、
1段目の階段を平地へずらし、図の方法で施工します。

【特記】
樹脂部はリサイクルプラスチック（エマーク認定品）
賠償責任保険加入品
ステップ踏面は梨地泳仕上げ、ノンスリップ加工とする。
新技術情報提供システム（NETIS）登録製品とする。
図面寸法は標準値、寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。

傾斜角度	H標準寸法
傾斜 15°用	80mm
傾斜 20°用	110mm
傾斜 25°用	140mm
傾斜 30°用	175mm
傾斜 1：15用	195mm
傾斜 35°用	210mm
傾斜 40°用	250mm
傾斜 45°用	300mm
傾斜 50°用	360mm

縮 尺	1/10	用 紙	A1
品 名	ジ オ ・ ステ ッ プ （ Type - F ）		
工 法	岩盤面設置タイプ（w=600）		
 ヤ マ ム 株 式 会 社			